

Kapitola 2: Základné koncepty prepínačov a ich konfigurácie




CCNA Exploration Semester 3 - Chapter 2

Ethernet – krátke pripomienutie

- Ethernet vznikol v prvej polovici 70. rokov v Xerox-e, jedným z autorov bol Bob Metcalfe, zakladateľ 3Com
 - Lacná, nenáročná, best-effort linková technológia
- V súčasnosti dominantná linková technológia v LAN, významne sa rozrážka v SAN i v MAN / WAN
 - Carrier Ethernet
 - Data Center Bridging
 - Synchronous Ethernet
- Rýchlosť od 10 Mbps do 100Gbps

Ethernet / IEEE 802.3 vs. ISO RM

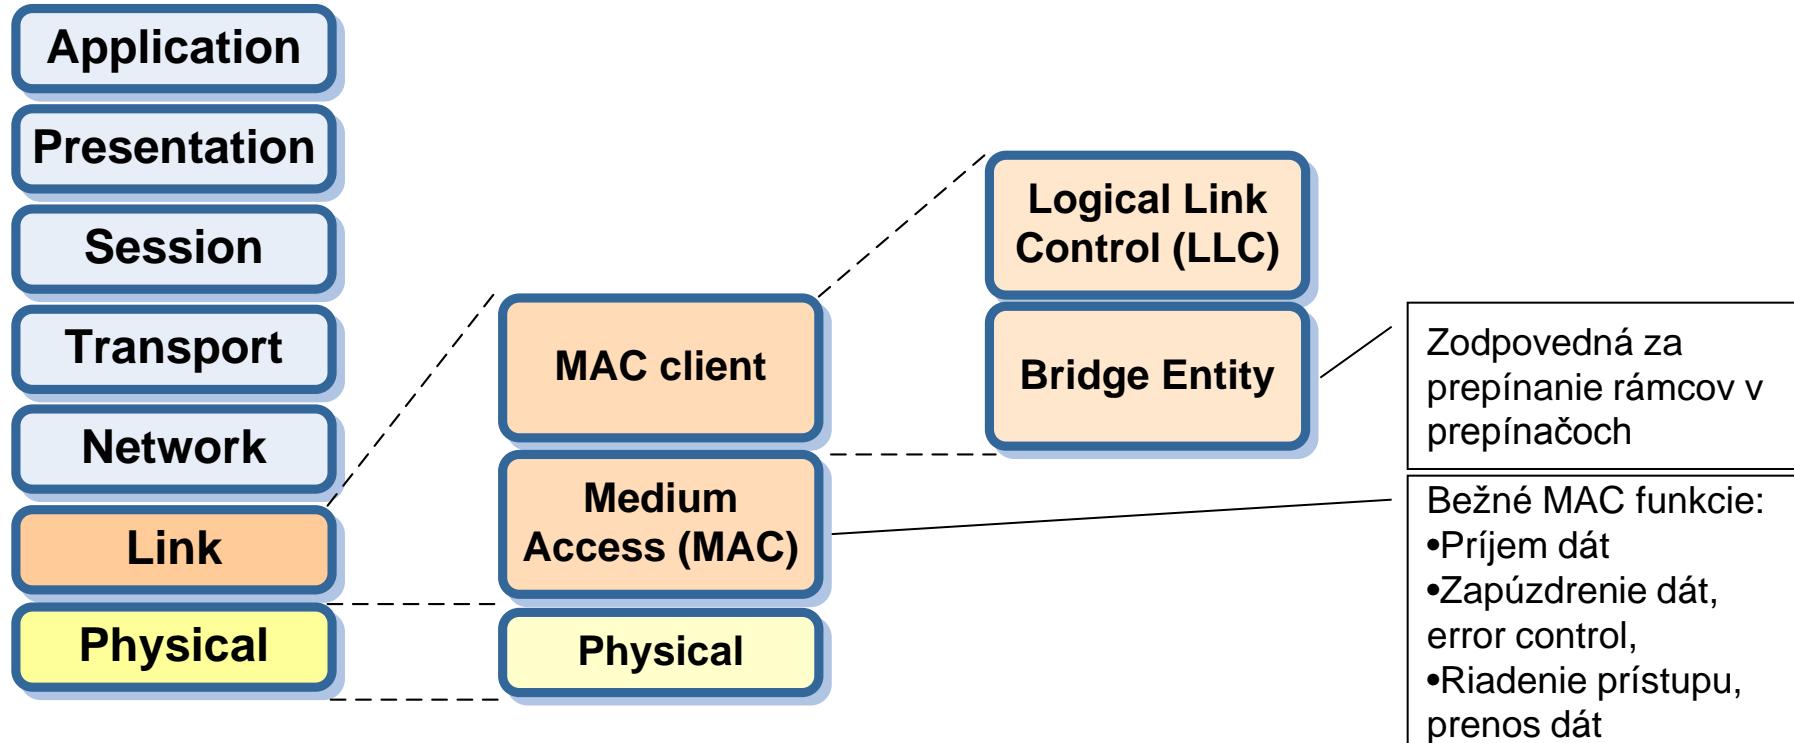

- Ethernet / IEEE 802.3:

- Definovaný na prvých dvoch vrstvách ISO OSI
- Sú plne kompatibilné

Ethernet – Formát rámca

- V Ethernete existuje niekoľko druhov rámcov, no všetky majú podobnú základnú štruktúru



- Základný formát je zhodný pre všetky varianty Ethernetu
- Varianty formátu rámca:
 - Ethernet II (tzv. DIX)
 - 802.3 (niekedy 802.2 kvôli LLC hlavičke)
 - SNAP (niekedy 802.3 SNAP)
 - Novell Raw (nie je pre nás zaujímavý)

Ethernet – Formát rámca


Ethernet II



Ethernet 802.2 LLC



Ethernet 802.3 SNAP

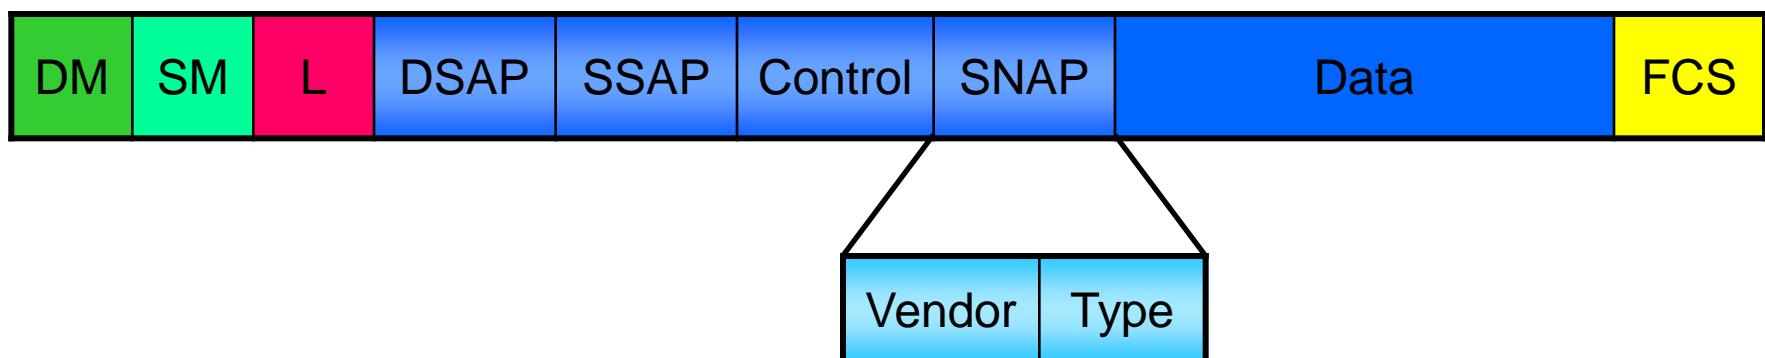

Činnost' Hub (swf)

- [Link – HTTP](#)
- [Link - PT](#)



Created using **Wink**

Layer 2 prepínanie – Ethernet

- L2 zariadenia vykonávajú nasledovné funkcie
 - Učia sa MAC adresy z poľa zdrojovej adresy hlavičiek prichádzajúcich rámcov
 - Budujú a udržujú si tabuľku MAC adres a k ním asociovaných portov
 - Rámce prepínajú na základe L2 adres (hardware based bridging)
 - Broadcastové a multicastové rámce sú záplavovo posielané von cez všetky porty okrem portu na ktorom bol rámec prijatý
 - Rámce určené pre neznáme MAC adresy sú záplavovo posielané von cez všetky porty okrem portu na ktorom bol rámec prijatý
 - Bridges a switches komunikujú s inými L2 zariadeniami za účelom ochrany L2 slučiek
 - Nie je súčasť 802.3 štandardu
- Implementácia
 - ASIC (*application-specific integrated circuits*)
 - Hardvérovo vykonávané prepínanie


Činnost' LAN prepínača (swf)

- [Link – HTTP](#)
- [Link - PT](#)



Created using **Wink**

Dizajn - Kolízna a broadcast doména - Hub

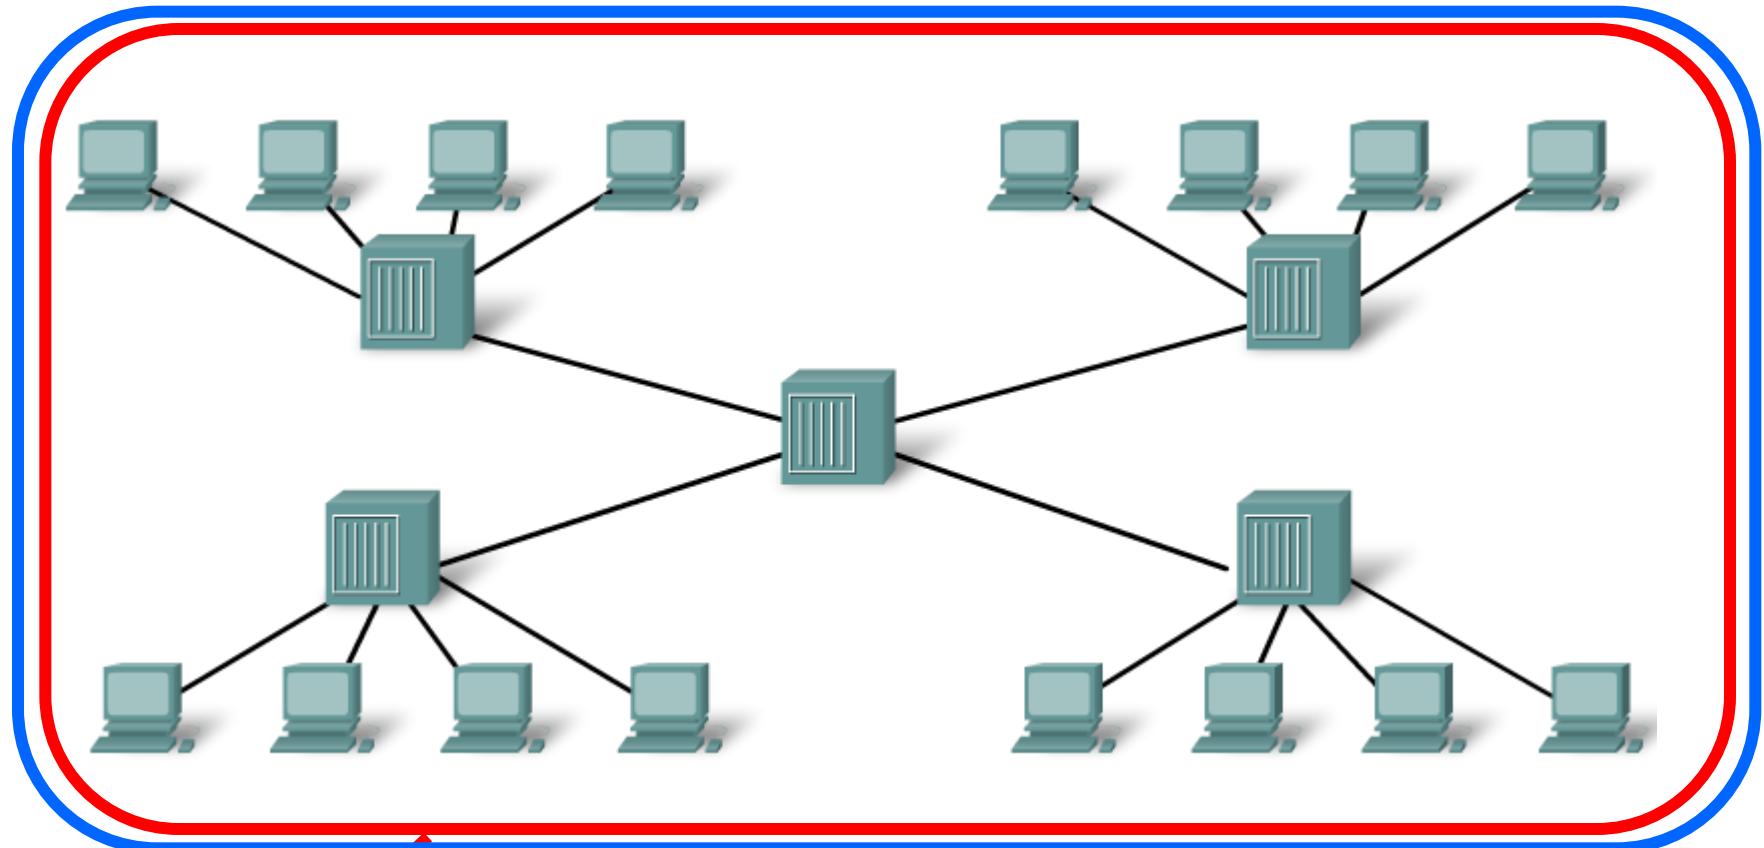


Kolízna
doména

Broadcastová
doména

Kolízna
doména

Kolízna
doména

Dizajn - Kolízna a broadcast doména – Segmentácia na L2

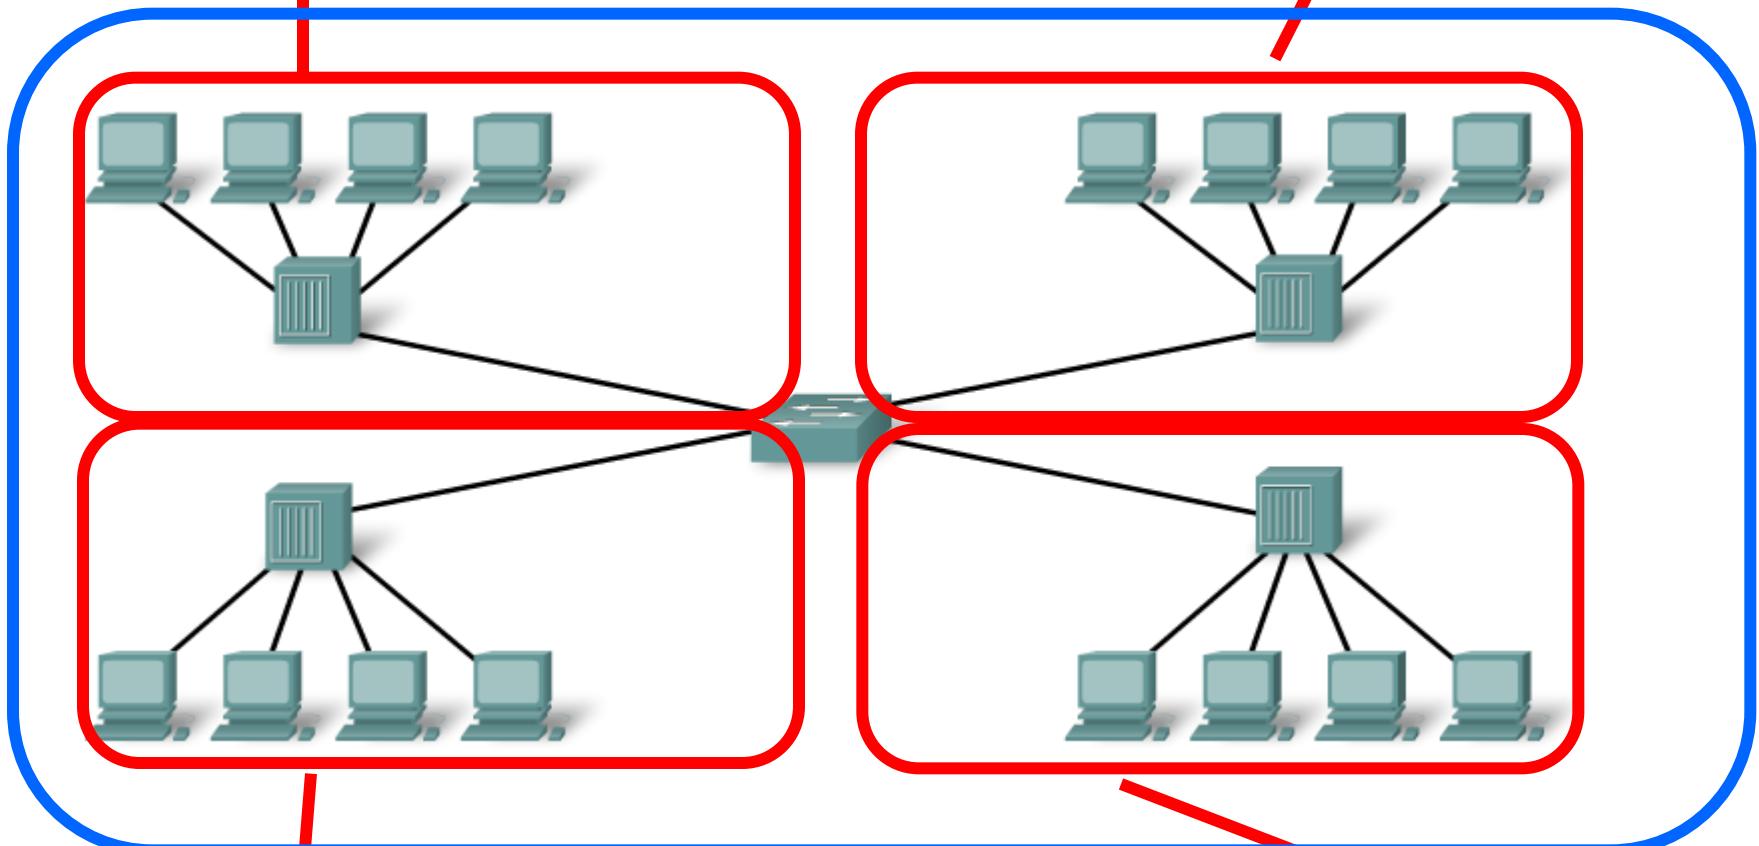


Kolízna
doména

Broadcastová
doména


Kolízna
doména

Dizajn - Kolízna a broadcast doména – Segmentácia na L3

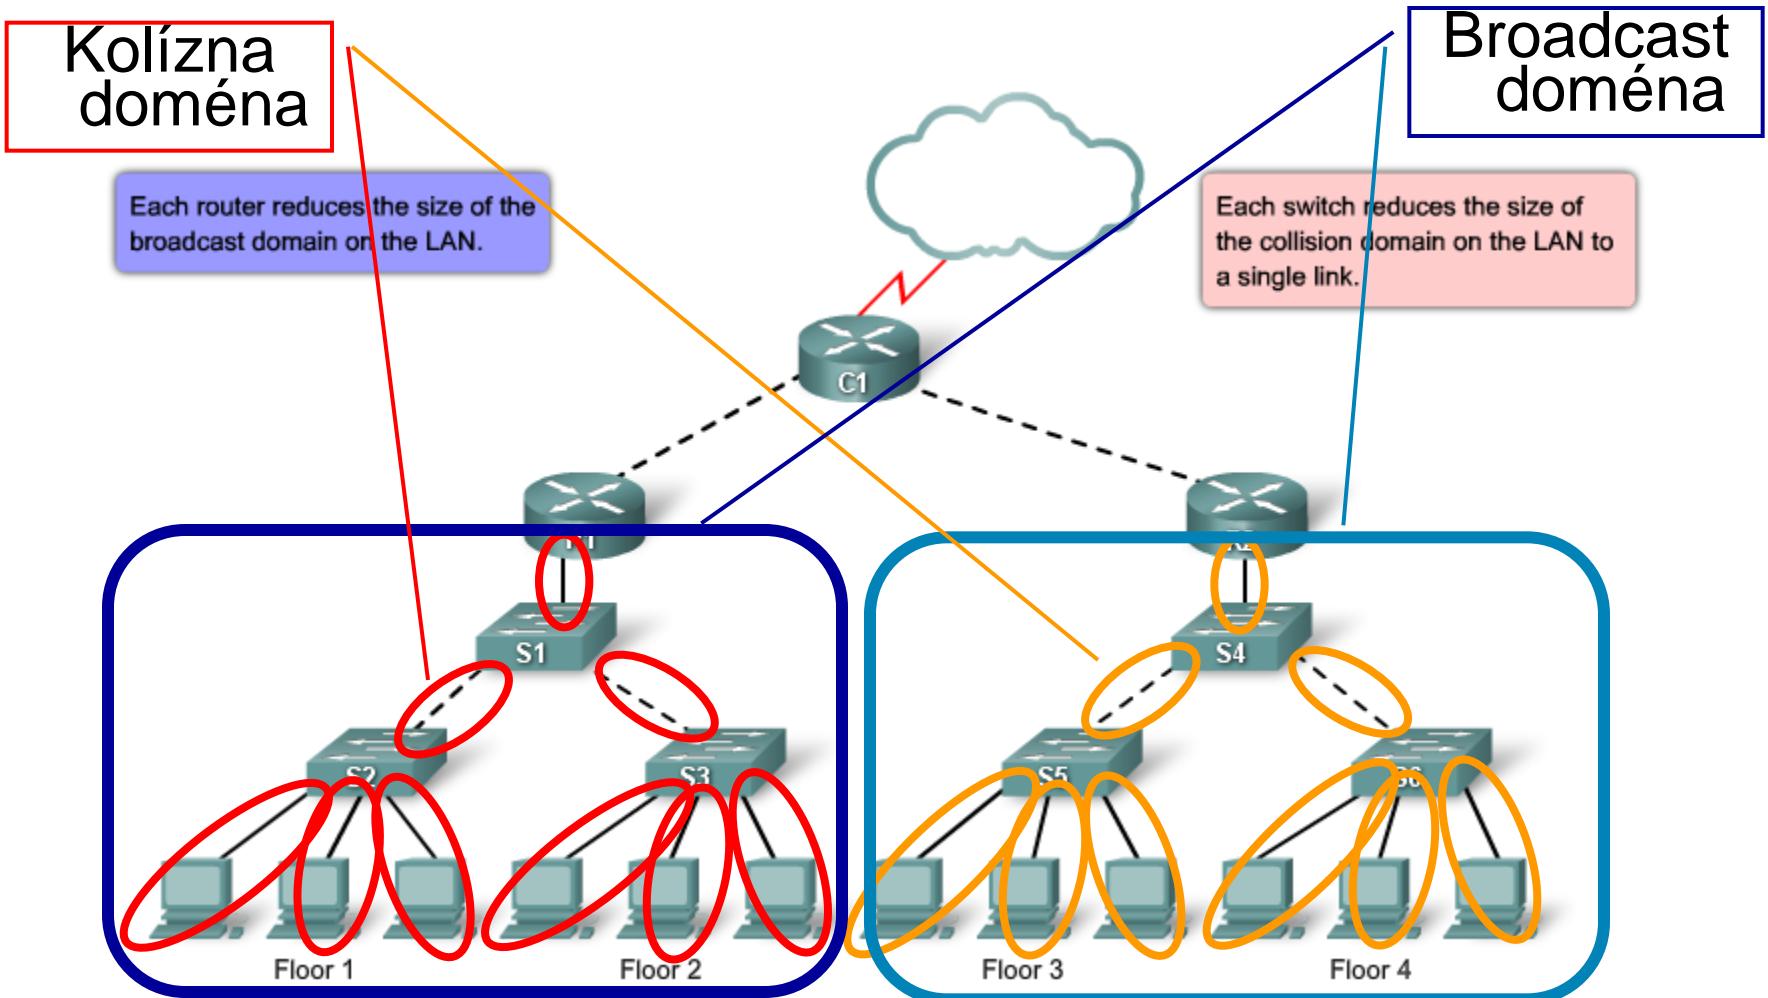

Riešenie kolíznych a bcast domén

- Rozdelenia kolíznej domény
 - Použitie L2 alebo L3 zariadenia
- Rozdelenie broadcast domény
 - Použitie Virtuálnych LAN (VLAN)
 - Použitie L3 zariadenia
 - Smerovač, L3 prepínač

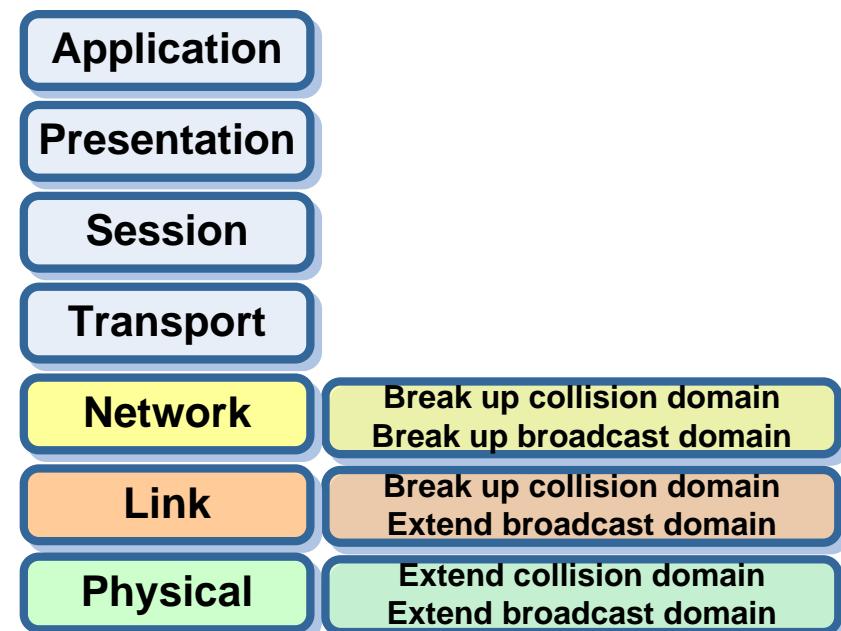

Parametre, ktoré treba brat' do úvahy pri dizajne

- Oneskorenie (delay, latency)
- Zahltenie

End-to-End oneskorenie

- Doba preniesenia prvého bitu prvého paketu po dobu prijatia posledného bitu prvého paketu
- **Oneskorenie je tvorené**
 - **Propagation and serialization delay:**
 - oneskorenie média; pridáva linka
 - +
▪ **Processing and queuing delay:**
 - spracovanie paketu v sietovom prvku
- **Ťažko predpovedateľné!!!**
 - Podľa zaťaženia, počtu paketov, veľkosti paketov a pod.


End-to-End oneskorenie

- **Propagation delay:**
 - Čas preniesenia paketu linkou
 - Závisí na šírke pásma (priepustnosti) linky
- **Serialization delay:**
 - Doba umiestnenia bitov paketu na linku
- **Processing (forwarding) delay:**
 - Čas potrebný smerovačom/prpeínačom na prenesenie paketu zo vstupného rozhrania do výstupnej fronty výstupného rozhrania (zahŕňa aj spracovanie paketu)
 - Ovplyvňujú viaceré faktory:
 - Rýchlosť a vyťaženosť CPU, architektúra smerovača a pod.
- **Queuing delay:**
 - Čas, ktorý strávi paket vo výstupnej fronte smerovača
 - Závisí od:
 - Veľkosti a počtu paketov vo fronte pred ním
 - Na priepustnosti rozhrania (rýchlosť)

Príklad: One-way delay

- Propagation delay:
 - ~5ms/1000km for fibre
- Switching / processing delay:
 - typically 10-20 μ s per packet
- Serialisation delay:
 - dependent upon line rate: 6ms for 1500 byte packet at 2Mbps,
80 μ s at STM-1, 1.25 μ s at STM-64
- Typicky:
 - Čím na vyššej vrstve zariadenie pracuje
 - Tým viac oneskorenia do cesty vnáša

Zahľatie siete – faktory vplývajúce naň

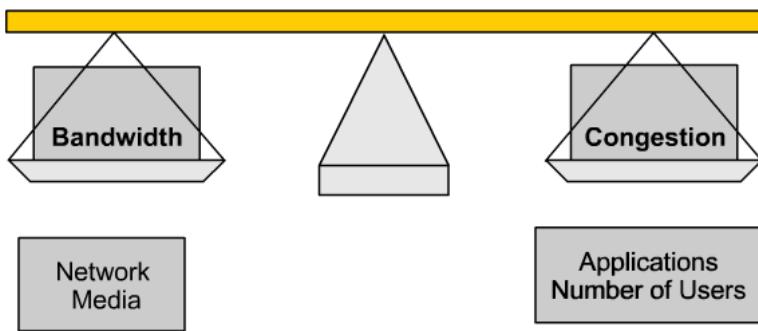

Balance depends on having enough bandwidth to meet the needs of the users and the applications.

- Nárast aplikácií so vzdialeným prístupom, alebo zdieľaním
- Multitasking operačné systémy
 - Windows, UNIX, and Mac
- Rýchlejšie desktop OS
 - Viac sietovej aktivity

L3 routing

- L3 smerovače vykonávajú nasledovné funkcie
 - Pakety sú doručované medzi sieťami na základe L3 adres
 - Pre pakety vyberá optimálnu cestu daný router na základe jeho lokálnych informácií a doručuje ho susedovi po ceste
 - Smerovacie rozhodnutie zahŕňa prehľadanie smerovacej tabuľky na základe cielovej siete, výber next hop smerovača a výstupného rozhrania
 - Výber optimálnej cesty môže byť podmieňovaný mnohými možnosťami
 - Smerovače komunikujú s inými smerovačmi pomocou smerovacích protokolov.
- Smerovanie vykonávané CPU

Multilayer switching

- Multilayer switching je pojem pre prepínanie datagramov na rôznych vrstvách OSI
 - **Layer 1** – nie je switching: Prenos a zosilnenie signálu
 - **Layer 2 switching**: Prenos rámcov (určujúca je L2 hlavička)
 - Hardware based bridging
 - **Layer 3 switching**: Prenos paketov (určujúca je L3 hlavička)
 - Hardware based routing
 - **Layer 4 switching**: Prenos segmentov (určujúca je L3 + L4 hlavička)
 - **Layer 7 switching**: Prenos aplikačných dát (určujúci je ich obsah)
- Rozdiel medzi switchingom a routingom?
 - Routing je obvykle softvérový - CPU
 - Switching je realizovaný s hardvérovou podporou – ASIC
- Multilayer switche
 - Switche s podporou prepínania na viacerých vrstvách súčasne
 - Rozšírene používané v Campus net. dizajne

Konfigurácia prepínačov




Zapnutie prepínača

- Prepínače zvyčajne nemajú napájacie tlačidlo
- Zapínajú a vypínajú sa pripojením napájacieho kábla do napäťia



LED indikátory na prepínači

- Predný panel prepínača má sériu LED indikátorov pre zobrazenie systémovej aktivity a stavu zariadenia
- LED na prednom paneli:
 - System LED**
 - Indikuje, či je zariadenie zapnuté a či správne pracuje
 - Remote Power Supply (RPS) LED**
 - Indikuje použitie záložného napájacieho zdroja
 - Port Mode LED**
 - Zobrazuje súčasný stav tlačidla Mode
 - Tlačidlom Mode je možné vybrať si, čo budú signalizovať LED nad jednotlivými portami prepínača
- Režimy tlačidla Mode
 - Status LED**
 - Stav portu
 - Duplex LED**
 - Režim duplexu (full alebo half)
 - Speed LED**
 - Súčasná prenosová rýchlosť portu

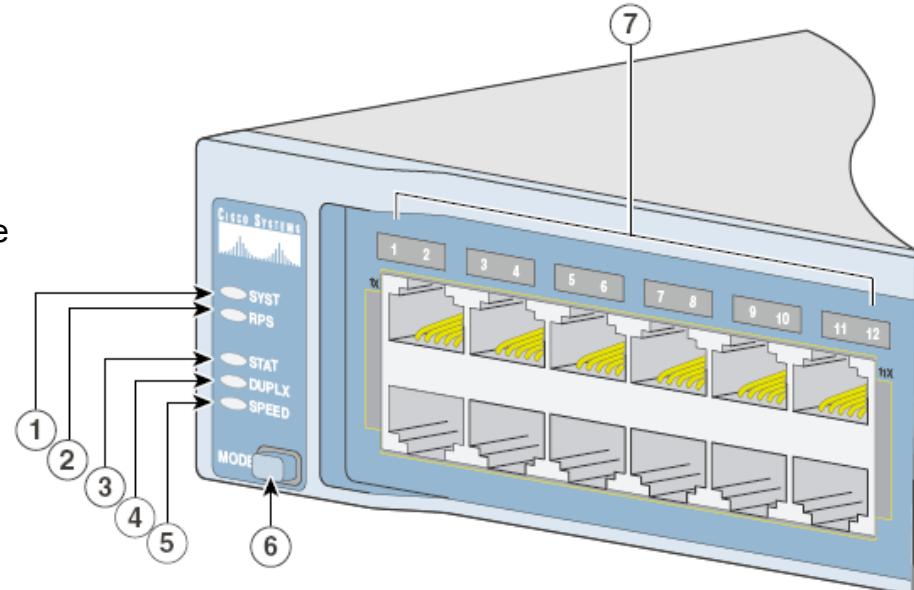


1	SYST LED	5	Speed LED
2	RPS LED	6	Mode button
3	Status LED	7	Port LEDs
4	Duplex LED		

Význam LED pre jednotlivé porty

Port Mode	LED Color	Meaning
STAT (port status)	Off	No link, or port was administratively shut down.
	Green	Link present.
	Blinking green	Activity. Port is sending or receiving data.
	Alternating green-amber	Link fault. Error frames can affect connectivity, and errors such as excessive collisions, cyclic redundancy check (CRC) errors, and alignment and jabber errors are monitored for a link-fault indication.
	Amber	Port is blocked by Spanning Tree Protocol (STP) and is not forwarding data. Note After a port is reconfigured, the port LED can remain amber for up to 30 seconds as STP checks the switch for possible loops.
	Blinking amber	Port is blocked by STP and is sending or receiving packets.
DUPLX (duplex)	Off	Port is operating in half duplex.
	Green	Port is operating in full duplex.
SPEED	10/100/1000 ports	
	Off	Port is operating at 10 Mb/s.
	Green	Port is operating at 100 Mb/s.
	Blinking green	Port is operating at 1000 Mb/s.
	SFP module ports	
	Off	Port is operating at 10 Mb/s.
	Green	Port is operating at 100 Mb/s.
	Blinking green	Port is operating at 1000 Mb/s.
	Note 1000BASE-T SFP modules can operate at 10, 100, or 1000 Mb/s in full-duplex mode or at 10 or 100 Mb/s in half-duplex mode in the Catalyst 2960 switches.	


Význam systémových LED počas štartu prepínača

- Prepínač po zapnutí prechádza sériou interných testov,
 1. Prepínač natiahne boot loader soft z NVRAM
 2. Boot Loader
 1. Vykoná nízkoúrovňovú inicializáciu CPU (registrov)
 2. Vykoná tzv. **power-on self test** (POST)
 3. Inicializuje flash systém
 4. Natiahne IOS
 3. IOS natiahne konfigurák
- Ak System LED je **OFF**, prepínač nie je zapnutý
- Ak System LED je **zelená**, POST prebehol úspešne
- Ak System LED je **oranžová**, počas behu POST testov sa zistila chyba. POST chyba sa považuje za kritickú poruchu.

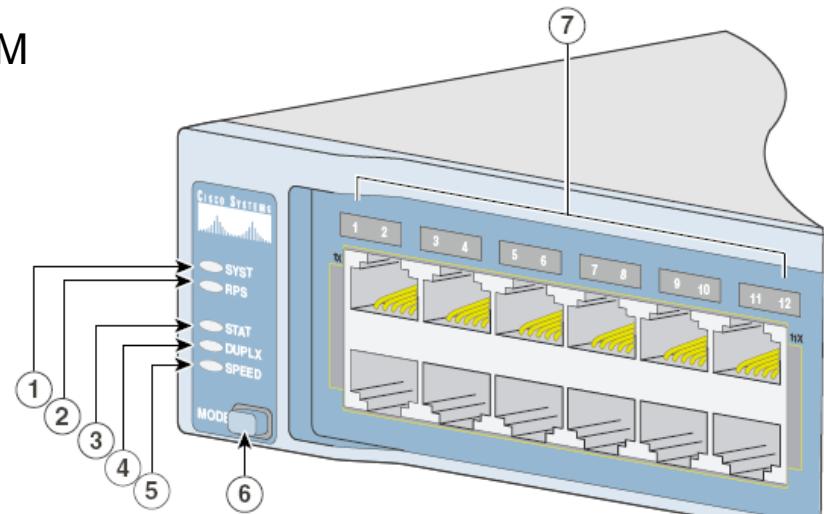

1	SYST LED	5	Speed LED
2	RPS LED	6	Mode button
3	Status LED	7	Port LEDs
4	Duplex LED		

Cisco prístupový prepínač 2960-24TT-L – zadný pohľad – umiestnenie konzolového portu

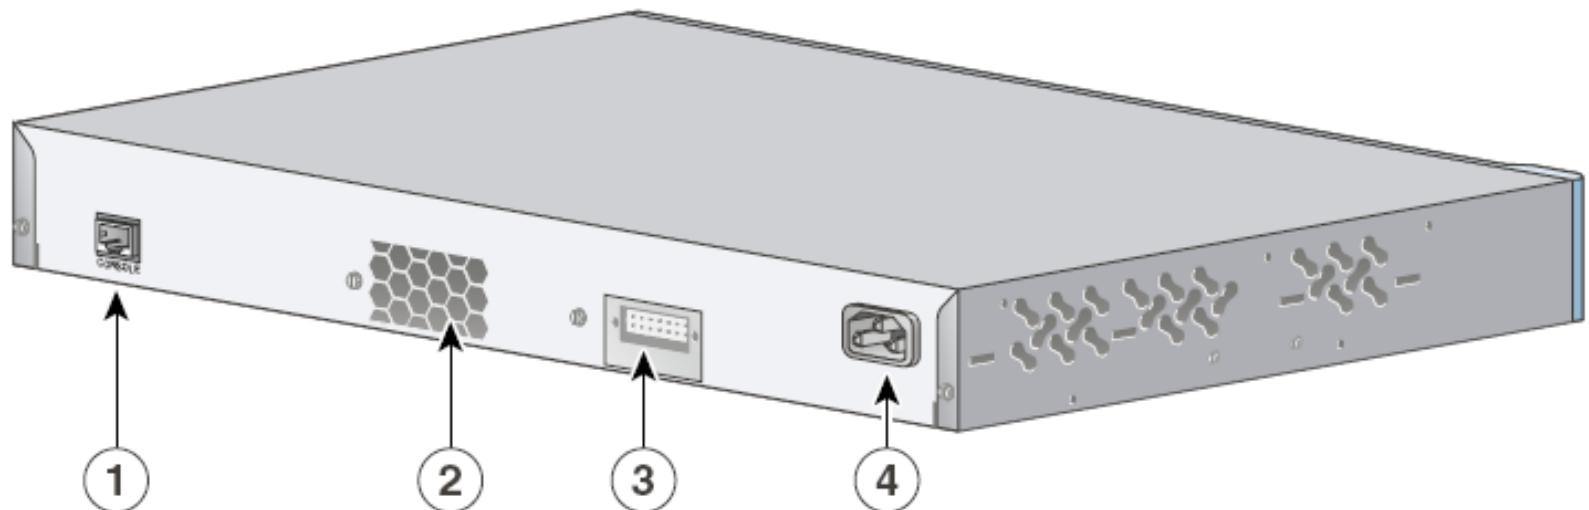

1	RJ-45 console port	3	RPS connector
2	Fan exhaust	4	AC power connector

Základy konfigurácie Cisco prepínačov

2960-24TT-L



Základné informácie o ovládaní

- Prepínač má z hľadiska ovládania veľa vecí podobných smerovačom:
 - Spravuje sa cez CLI
 - Riadenie prístupových práv
 - Používateľský prístup
 - Privilegovaný prístup

```
Switch>enable  
Switch#disable  
Switch>
```

Základné informácie o ovládaní

■ Systém nápovedy

```
Switch#?
```

```
Exec commands:
```

access-enable	Create a temporary Access-List entry
access-template	Create a temporary Access-List entry
archive	manage archive files
cd	Change current directory
clear	Reset functions
clock	Manage the system clock
... Output omitted ...	

```
Switch#configure ?
```

memory	Configure from NV memory
network	Configure from a TFTP network host
terminal	Configure from the terminal
<cr>	

```
Switch#configure terminal
```

Základné informácie o ovládaní

- Dopisovanie príkazov cez <TAB>
- Zadávanie príkazov
 - Šípka nahor, nadol, vľavo, vpravo, <Backspace>, Ctrl-A, Ctrl-E, Enter
- Štrukturovanie CLI
 - Používateľský mód
 - Privilegovaný mód
 - Globálny konfiguračný mód (režim) a podrežimy

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CTRL/Z.
Switch(config)#
```

Základné informácie o ovládaní

■ Systém nápovedy chyby

```
Switch>configure terminal
```

```
    ^
```

```
% Invalid input detected at '^' marker.
```

```
... <neplatný príkaz pre daný režim>
```

```
Switch>show
```

```
% Type "show ?" for a list of subcommands
```

```
... <chyba časť prikazu za show>
```

```
Switch#show running-config
```

```
    ^
```


```
% Invalid input detected at '^' marker.
```

```
... <zle zadaná položka prikazu show>
```

Práca s prepínačom



Pripojenie na konzolu prepínača

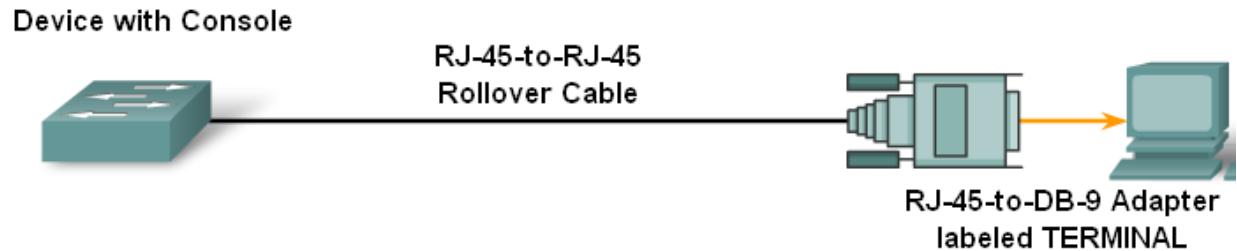

Prenosová cesta ako pri smerovači

- PCs require an RJ-45 to DB-9 or RJ-45 to DB-25 adapter.
- COM port settings are 9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, no flow control.
- This provides out-of-band console access.
- AUX switch port may be used for a modem-connected console.

- Postup, komunikačný softvér a nastavenia ako pri smerovači 1
- **Poznámka:** Konzolový port sa nachádza na zadnej strane prepínača
 - Bit 9600, Data bits 8, Parity none, Stop bits 1, Flow control none

Pozorovanie výpisu pri bootovaní prepínača

- Prepínač vypisuje pri bootovaní hlášky na konzolu
- Získanie základných informácií o prepínači
 - Procesor, pamäte, rozhrania, IOS a pod

```
... Output omitted
Processor board ID FOC1136X2P0
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.

64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address      : 00:1D:E5:9B:2E:00
Motherboard assembly number    : 73-10390-04
Power supply part number       : 341-0097-02
Motherboard serial number      : FOC11361MFY
Power supply serial number     : DCA113483VD
Model revision number          : D0
Motherboard revision number    : A0
Model number                   : WS-C2960-24TT-L
System serial number           : FOC1136X2P0
Top Assembly Part Number       : 800-27221-03
Top Assembly Revision Number   : B0
Version ID                     : V03
CLEI Code Number                : COM3L00BRB
Hardware Board Revision Number  : 0x01
... Output omitted ...
```

Overenie základnej konfigurácie prepínača

- **show running-config**
 - Zobrazí aktuálne používaný konfiguračný súbor
- **show interface**
 - Zobrazí stav všetkých rozhraní prepínača
- **show vlan**
 - Zobrazí informácie o Virtuálnych sietiach
- **show flash**
 - Zobrazí informácie o Flash pamäti
- **show version**
 - Zobrazí informácie o verzii používaného OS

show running-config

```
Switch>enable
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1215 bytes
!
version 12.2
service config
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
... Output omitted ...
!
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
```

show interface

```
Switch#show interfaces fastEthernet 0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Fast Ethernet, address is 001d.e59b.2e01 (bia
001d.e59b.2e01)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100BaseTX
  input flow-control is off, output flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:55, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    692 packets input, 57874 bytes, 0 no buffer
    Received 30 broadcasts (0 multicasts)
    0 runts, 0 giants, 0 throttles
... Output omitted ...
```

show vlan

```
Switch#show vlan
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	
... Output omitted ...		

- Default nastavenie na cisco prepínačoch

show flash

```
Switch#show flash
Directory of flash:/

      2  -rwx          616  Mar 1 1993 00:01:17 +00:00
vlan.dat
      7  drwx         192  Mar 1 1993 00:06:41 +00:00
c2960-lanbase-mz.122-35.SE5

32514048 bytes total (24179200 bytes free)
```

show version

```
Switch#show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(35)SE5,
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 19-Jul-07 20:06 by nachen
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00D40000

ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)SEE1, RELEASE
SOFTWARE (fc1)

Switch uptime is 1 hour, 1 minute
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2960-lanbase-mz.122-35.SE5/c2960-lanbase-
mz.122-35.SE5.bin"

cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor (revision D0) with
61440K/4088K bytes of memory.
Processor board ID FOC1136X2P0
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
... Output omitted ...
```

Začiatok konfigurácie prepínača

- zmazanie cudzej konfigurácie

- Pred začiatkom práce ak tam ostala cudzia konfigurácia môžeme vymazať nastavenia prepínača nasledujúcim spôsobom
 - Potrebné vymazať všetky VLAN informácie vymazaním VLAN databázy `vlan.dat` z Flash pamäte
 - `delete vlan.dat`
 - POZOR: nerobiť `erase flash:`**
 - Zmaže IOS!!!!!!!**

```
Switch#show flash
Directory of flash:/  
  
2 -rwx          616  Mar 1 1993 00:01:17 +00:00  vlan.dat
7 drwx         192  Mar 1 1993 00:06:41 +00:00  c2960-lanbase-
mz.122-35.SE5  
  
32514048 bytes total (24179200 bytes free)
Switch#delete vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:vlan.dat? [confirm]
Switch#
```

Vymazanie prepínača pripojeného do väčšej živej siete

- Môže nastat' situácia kedy zmazané VLAN (vlan.dat) sa nám neustále nanovo objavujú na prepínači (znovu naučením)

```
Switch#conf t
Switch(config)#
Switch(config)#interface range FastEthernet 0/1 -24
Switch(config-if-range)#shutdown
Switch(config-if-range)#interface range GigabitEthernet
0/1 -2
Switch(config-if-range)#shutdown
15:45:59: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to administratively down
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#no vlan ID_VLANY
Switch(config)#vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
```

Začiatok konfigurácie prepínača

- zmazanie cudzej konfigurácie

- Vymaž štartovací konfiguračný súbor startup-config
 - `erase startup-config`
- Reštartuj prepínač
 - `reload`

```
Switch#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all
configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Switch#reload
Proceed with reload? [confirm]
```

Konfigurácia prepínača

- Odporúčaný postup pre konfiguráciu prepínača
 1. Nastavenie mena zariadenia
 2. Zabezpečenie prístupu k privilegovanému módu
 1. Použi heslo: **class**
 3. Zabezpečenie prístupu k prepínaču cez konfiguračné rozhrania pomocou hesiel
 1. Použi heslo: **cisco**
 4. Zabezpečenie IP prístupu na prepínač
 5. Konfigurácia bannerov
- Tento postup nie je záväzný, ale je osvedčený

Nastavenie mena prepínača, ošetrenie prístupu k privilegovanému módu a prístupov

```
Switch#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with  
CNTL/Z.  
Switch(config)#hostname Tristan  
Tristan(config)#enable secret TajneHeslo1234  
Tristan(config)#  
Tristan(config)#line console 0  
Tristan(config-line)#password cisco  
Tristan(config-line)#login  
Tristan(config-line)#exit  
Tristan(config)#line vty 0 15  
Tristan(config-line)#password cisco  
Tristan(config-line)#login  
Tristan(config-line)#exit  
Tristan(config)#
```

Konfigurácia SSH prístupu

```
Switch(config)#username Meno password Heslo
! Domena musí byť zadefinovaná
Switch(config)#ip domain-name pepe.sk
Switch(config)# crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Switch.pepe.sk
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
```

How many bits in the modulus [512]:

```
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
```

```
Switch(config)#ip ssh version 2
*III 1 0:1:9.780: %SSH-5-ENABLED: SSH 1 has been enabled
Switch(config)#line vty 0 15
Switch(config-line)#transport input ssh
Switch(config-line)#login local
```

```
! Obnovať telnet prístupu
Switch(config)#line vty 0 15
Switch(config-line)#transport input telnet
! Or
Switch(config-line)#transport input all
```

Šifrovanie hesiel v konfigurácii

- Bez dodatočnej konfigurácie sú heslá v konfigurácii uvedené presne tak, ako sme ich zadali
 - Výnimkou je príkaz `enable secret`
- Toto je fragment konfiguračného súboru po nakonfigurovaní hesiel pre prístup k príkazovému riadku

```
line con 0
password IneTajneHeslo
login
line vty 0 15
password IneTajneHeslo
login
```

Šifrovanie hesiel v konfigurácii

- Heslá sa takto ľahko kontrolujú, ale nie sú bezpečné – je ich možné vidieť
- Šifrovanie hesiel v konfigurácii je možné preto zapnúť osobitným príkazom v GKR

```
Tristan(config)#service password-encryption  
Tristan(config)#{
```

- Ten istý fragment konfigurácie po zadaní tohto príkazu už vyzerá inak

```
line con 0  
password 7 11211C161B1D5A5E57  
login  
line vty 0 4  
password 7 123100041E045D5679  
login
```

Zabezpečenie IP prístupu na prepínač

- Prečo má mať prepínač ako L2 zariadenie IP adresu?
 - Nastavenie IP adresy a def. gw umožňuje pristupovať k manažmentu prepínača cez telnet, web, ssh apod.
- IP adresa sa prideluje tzv. virtuálnemu rozhraniu, volanému Virtual LAN (VLAN)
 - K VLAN rozhraniu by mal existovať priradený port pre prístup
- Na cisco prepínačoch default:
 - Každý prepínač dodávaný s VLAN1
 - Všetky porty priradené do VLAN1
 - VLAN1 – tzv. „**manažovacia VLAN**“
 - Lebo poskytuje IP prístup k manažmentu

Zabezpečenie IP prístupu na prepínač - VLAN1

```
Tristan(config)#interface vlan 1
Tristan(config-if)#ip address 172.16.255.2 ?
    A.B.C.D  IP subnet mask

Tristan(config-if)#ip address 172.16.255.2 255.255.255.128
Tristan(config-if)#no shutdown
00:53:16: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to up
00:53:17: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed
state to up
Tristan(config-if)#exit
Tristan(config)#ip default-gateway 172.16.255.1
Tristan(config)#

```

```
Tristan#show run
! Output omitted
!
interface Vlan1
    ip address 172.16.255.2 255.255.255.128
    no ip route-cache
!
ip default-gateway 172.16.255.1

```

Overenie dostupnosti prepínača

- Ping, telnet z ethernetom pripojeného PC, smerovača

```
Command Prompt

C:\Documents and Settings\palo>ping 172.16.255.2
Pinging 172.16.255.2 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.255.2: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 172.16.255.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.255.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.255.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.255.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\Documents and Settings\palo>
```

```
Command Prompt

C:\Documents and Settings\palo>
C:\Documents and Settings\palo>telnet 172.16.255.2
```

Zabezpečenie IP prístupu na prepínač – iná manažovacia VLAN – VLAN99

```
Tristan(config)#interface vlan 99
Tristan(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Tristan(config-if)#no shutdown
00:53:16: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan99, changed state to up
00:53:17: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed
state to up
Tristan(config-if)#exit
Tristan(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
Tristan(config)#interface fa 0/18
Tristan(config-if)#switchport mode access
Tristan(config-if)#switchport access vlan 99 }
```

} Priradenie fyzického portu do VLAN99

- Odporučaný bezpečnostný postup – zmeniť manažovaciu VLAN z VLAN 1 na inú

Overenie konfigurácie

```
Tristan#sh ip int brief
```

```
...
FastEthernet0/17      unassigned    YES manual down          down
FastEthernet0/18      unassigned    YES manual up           up
FastEthernet0/19      unassigned    YES manual down          down
...
Vlan1                unassigned    YES manual administratively down down
Vlan99               192.168.1.2  YES manual up           up
```

```
Tristan#show run
```

```
! Output omitted
!
interface FastEthernet0/18
  switchport access vlan 99
  switchport mode access
!
! Output omitted
interface Vlan99
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
!
ip default-gateway 192.168.1.1
```

Konfigurácia bannerov MOTD a login

```
Switch(config)#banner motd c
Enter TEXT message. End with the character 'c'.
*****
 ACCESS DENY!
*****
C
```

```
Switch(config)#banner login c
Enter TEXT message. End with the character 'c'.
*****
 Dna 30.1.2009 udrzba
*****
C
```

```
PC>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...

*****
 ACCESS DENY!
*****
```

```
*****
 Dna 30.1.2009 udrzba
*****
```

```
User Access Verification
Password:
```

Výpis histórie príkazov

Configure the Command History buffer

Cisco IOS CLI Command Syntax	
Enable terminal history. This command can be run from either user or privileged EXEC mode.	switch# terminal history
Configures the terminal history size. The terminal history can maintain 0 to 256 command lines.	switch# terminal history size 50
Resets the terminal history size to the default value of 10 command lines.	switch# terminal no history size
Disables terminal history.	switch# terminal no history

```
Switch#show history
  ena
  sh history
  sh run
  sh start
  conf t
  sh history
Switch#
```

Spustenie http služby

- Spustenie interného web servera
 - Umožňuje manažment prepínača cez web prehliadač

```
Tristan(config)#ip http ?  
access-class          Restrict http server access by access-class  
active-session-modules Set up active http server session modules  
authentication        Set http server authentication method  
client                Set http client parameters  
max-connections       Set maximum number of concurrent http server  
                      connections  
path                  Set base path for HTML  
port                  Set http port  
server                Enable http server  
session-module-list   Set up a http(s) server session module list  
timeout-policy        Set http server time-out policy parameters
```

```
Tristan(config)#ip http server  
Tristan(config)#
```

The GUI Interface

158.193.152.20 : Cisco Device Manager - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

http://158.193.152.20/xhome.htm cisco loop protocol

Ako začať Prehľad správ Getting Started Latest Headlines

Wireshark: Go deep. Pravda.sk - Homepage - Správy ktorý... 158.193.152.20 : Cisco Device Ma... NASA - Home

Catalyst 2950 Series Device Manager - sw_2950T_kis

Refresh Print Smartports Legend Help

Cisco Systems

Uptime: 19 weeks, 7 hours, 10 minutes Next refresh in 5 seconds

View : Status

Move the pointer over the ports for more information.

Contents

- Dashboard
- Configure
 - Smartports
 - Port Settings
 - Express Setup
 - Restart / Reset
- Monitor
 - Trends
 - Port Status
 - Port Statistics
- Maintenance
 - Telnet
 - Network Assistant

Dashboard

Switch Information

Host Name:	sw_2950T_kis
Product ID:	WS-C2950T-24
IP Address:	158.193.152.20
MAC Address:	00:06:52:58:01:00
Version ID:	B0
Serial Number:	FOC0524X0F5
Software:	12.1(22)EA8a
Contact:	Palo Segec
Location:	304

Switch Health

Bandwidth Used	0%	Packet Error	0%
			Fan

Port Utilization

View Trends | View Port Statistics

Done

Nastavenie rýchlosťi portu a duplexu

- Rozhrania prepínača sú default autosensed:
 - auto-speed
 - auto-duplex
- Existuje však možnosť manuálne to zmeniť

```
Tristan(config)#interface fa 0/1
Tristan(config-if)#speed ?
    10    Force 10 Mbps operation
    100   Force 100 Mbps operation
    auto  Enable AUTO speed configuration

Tristan(config-if)#speed 100
01:05:22: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to down fu
01:05:24: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
Tristan(config-if)#duplex full
01:05:37: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to down
01:05:39: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
```

MAC tabul'ka



Budovanie a zobrazenie MAC tabuľky

- Prepínače sa dynamicky učia o výskyte MAC adres na svojich rozhraniach
 - Položky sa automaticky nulujú po 300 sekundách
- Zobrazenie MAC (CAM) tabuľky

```
Tristan# show mac-address-table
```

Zobranenie prepínacej tabuľky

- CAM tabuľka je prázdna

```
Tristan# show mac-address-table dynamic  
Mac Address Table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
---	-----	-----	-----

```
Tristan#
```

- Ping z PC na smerovač: >ping 172.16.255.1

```
Tristan# show mac-address-table dynamic  
Mac Address Table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
---	-----	-----	-----
1	001c.2320.3a28	DYNAMIC	Fa0/2
1	001e.1375.8fdbd	DYNAMIC	Fa0/1

```
Total Mac Addresses for this criterion: 2
```

Vymazanie prepínacej tabuľky

- Položky môžeme zmazať manuálne, ak nechceme čakať na vyradenie (age out)

```
Tristan# clear mac-address-table dynamic
```

- Or -

```
Tristan#clear mac-address-table dynamic ?
address      address keyword
interface    interface keyword
vlan         vlan keyword
<cr>
```

Konfigurácia statickej MAC adresy

- Dôvody na pridelenie statickej MAC adresy na port?
 - Adresa sa nebude automaticky mazať z portu po age-out čase
 - Zvýšená bezpečnosť
 - Stanica s danou MAC adresou sa môže pripojiť len na daný port (musí), inde nie
 - Podmienené správaním prepínača, ktorý umožňuje mapovanie jednej konkrétnej MAC adresy len na jeden port (nie na viaceré)

Konfigurácia statickej MAC adresy

```
Switch(config)# mac-address-table static <MAC-  
ADDRESS OF HOST> interface FastEthernet <ETHERNET  
NUMBER> vlan VLAN_NUMBER
```


```
Switch(config)# mac-address-table ?  
aging-time      Set MAC address table entry maximum age  
notification    Enable/Disable MAC Notification on the switch  
static          static keyword  
Switch(config)#mac-address-table static 00e0.a3e8.8de7 interface  
Fa 0/1 vlan 1  
Switch(config)#exit  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
Switch#sh mac-address-table  
      Mac Address Table  
-----  
Vlan     Mac Address           Type        Ports  
----  -----  -----  
  1      00e0.a3e8.8de7    STATIC      Fa0/1  
Switch#
```

Bezpečnostné útoky v LAN




Zabezpečenie campus infraštruktúry

- Bezpečnosť je väčšinou tlačená na perimeter siete
 - Firewall, smerovač
 - Defaultne nastavené na zakázanie komunikácie, ktorú treba povoľovať
- Prepínače
 - Nastavané def. na povolenie komunikácie
 - Veľmi vhodné na útok zvnútra
 - Ak kompromitujem vnútro, zvyšok pôjde rýchlo
- Implementácia L2 security

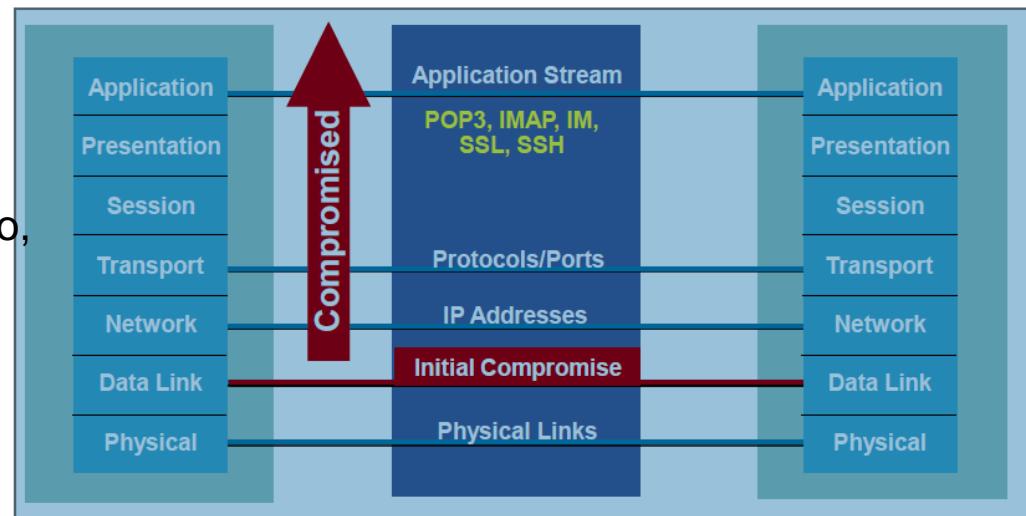

Zabezpečenie L2 infraštruktúry

- Core
 - Nie je vhodné implementovať bezpečnostné mechanizmy
 - Musí rýchlo spracovávať pakety/rámce
- Distribution
 - Vykonáva inter VLAN routing
 - Vhodné aplikovať packet filtering.
- Access
 - Riadenie prístupu do siete na úrovni portu
- Server farm
 - Poskytuje aplikačné služby
 - Vhodné aplikovať sietový manažment

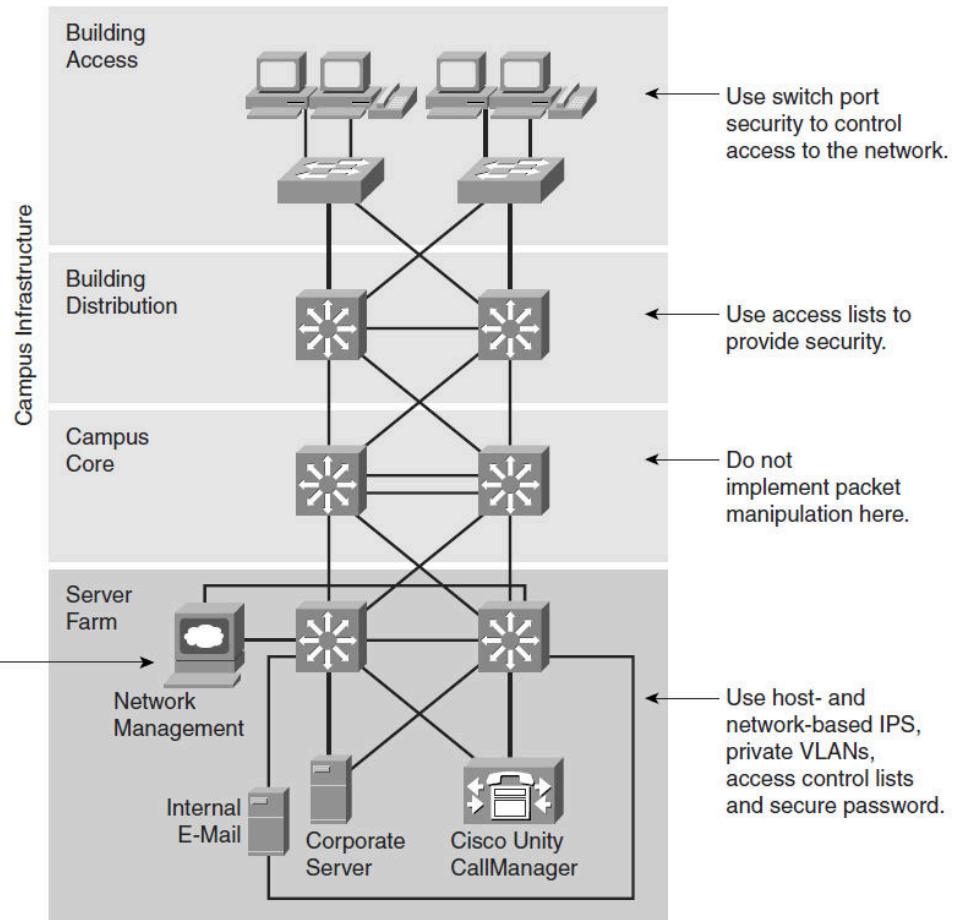


Útoky na DHCP



DHCP činnost'

- Server dynamically assigns IP address on demand
- Administrator creates pools of addresses available for assignment
- Address is assigned with lease time
- DHCP delivers other configuration information in options

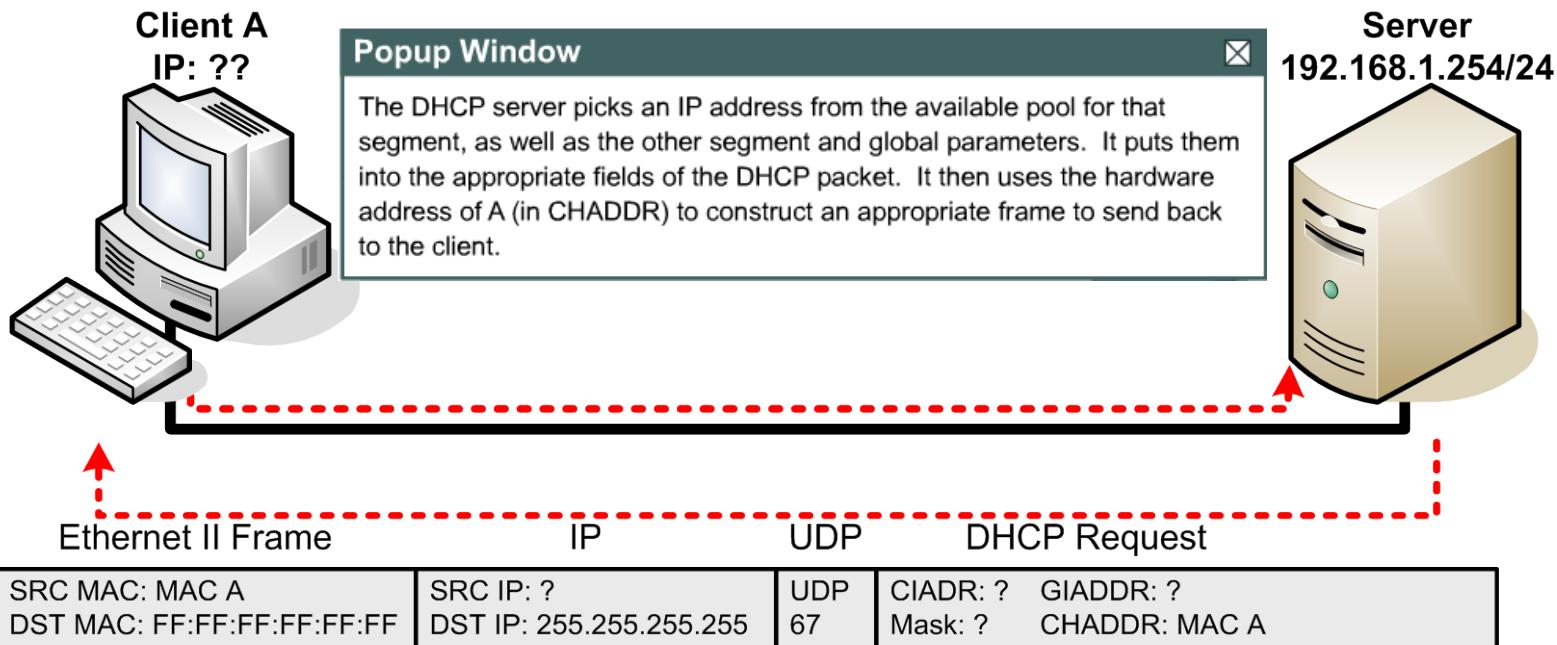


SRC MAC: MAC DHCP Serv DST MAC: MAC A	SRC IP: 192.168.1.254 DST IP: 192.168.1.10	UDP 68	CIADDR: 192.168.1.10 Mask: 255.255.255.0 GIADDR: 192.168.1.1 CHADDR: MAC A
--	---	-----------	---

MAC: Media Access Control Address
CIADDR: Client IP Address
GIADDR: Gateway IP Address
CHADDR: Client Hardware Address

Popup Window

The DHCP Client sends a directed IP broadcast, with a DHCP request packet. In the simplest case, there is a DHCP server on the same segment, which will pick up this request. The server notes the GIADDR field is blank, so the client is on the same segment. The server also notes the hardware address of the client in the request packet.

DHCP činnost' (2)

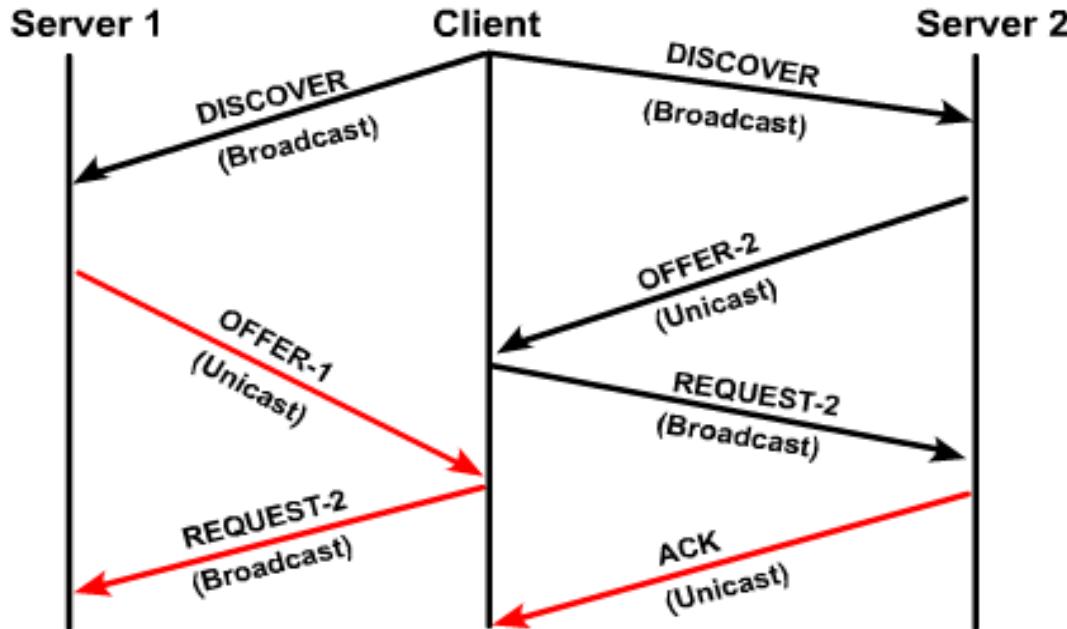

- DHCP client broadcasts DHCP DISCOVER packet on local subnet
- DHCP servers send OFFER packet with lease information
- DHCP client selects lease and broadcasts DHCP REQUEST packet
- Selected DHCP server sends DHCP ACK packet

DHCP činnosť – typy správ


Message	Use
DHCPDISCOVER	Client Broadcast to Locate Available Servers
DHCPOFFER	Server to Client in Response to DHCPDISCOVER with Offer of Configuration Parameters
DHCPREQUEST	Client Message to Servers Either (a) Requesting Offered Parameters from One Server and Implicitly Declining Offers from All Others, (b) Confirming Correctness of Previously Allocated Address After, e.g., System Reboot, or (c) Extending the Lease on a Particular Network Address
DHCPACK	Server to Client with Configuration Parameters, Including Committed Network Address
DHCPNAK	Server to Client Indicating Client's Notion of Network Address Is Incorrect (e.g., Client Has Moved to New Subnet) or Client's Lease As Expired
DHCPDECLINE	Client to Server Indicating Network Address Is Already in Use
DHCPRELEASE	Client to Server Relinquishing Network Address and Canceling Remaining Lease
DHCPINFORM	Client to Server, Asking Only for Local Configuration Parameters; Client Already Has Externally Configured Network Address.

Vyčerpanie DHCP rozsahu

- Útok typu Denial of Service (DoS)
 - Nazývaný aj **DHCP Starvation**
- Útočník sa snaží vyčerpať DHCP rozsah zapožičaním všetkých IP adries
 - Generuje množstvo DHCP discover správ s falošnými zdrojovými MAC adresami
 - yersinia
- Ochrana
 - Port Security
 - IP DHCP snooping limit rate

DHCP spoofing – popis útoku

- DHCP spoofing je zapojenie neautorizovaného DHCP servera (rogue DHCP server) do siete
 - Môže sa jednať o zlomyselnú aktivitu
 - Podvrhnutý DHCP Server odpovedá klientom nesprávnymi parametrami
 - Mnohokrát však ide skôr o nedbalosť – vlastný access point, notebook so sieťovým softvériom a podobne
- Útočník môže podvrhnúť:
 - Nesprávny default gateway
 - Útočník je Gateway (M-i-M)
 - Nesprávny DNS server
 - Útočník je DNS
 - Nesprávnu IP adresu
 - Útočník urobí s danou IP DoS

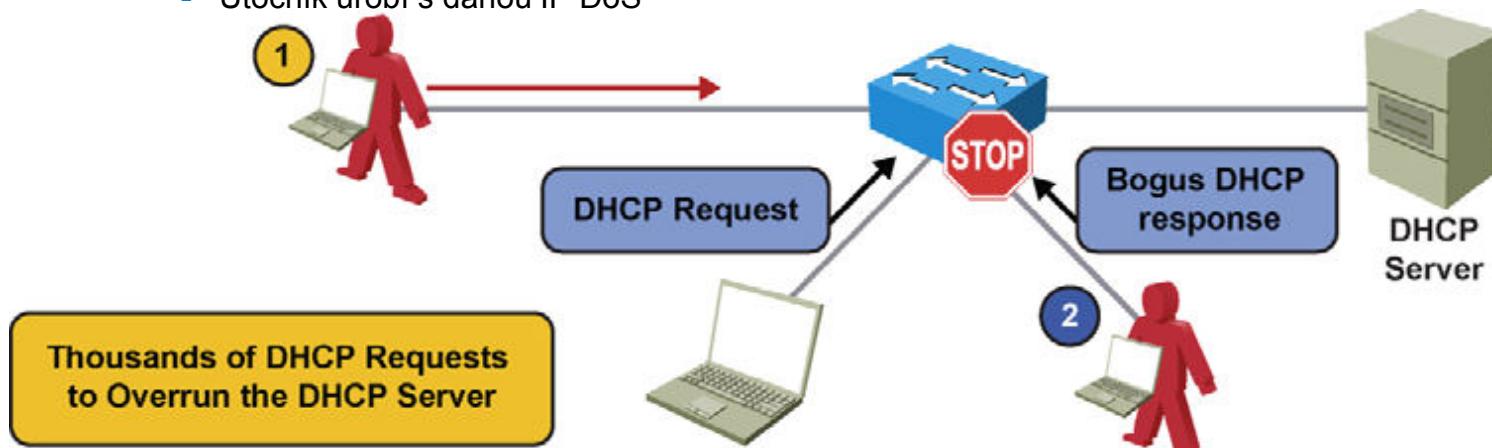




Útoky na MAC/CAM



Útoky na CAM



CAM činnosť - Hrozba

- Bežný postup učenia sa L2 prepínača – Budovanie CAM

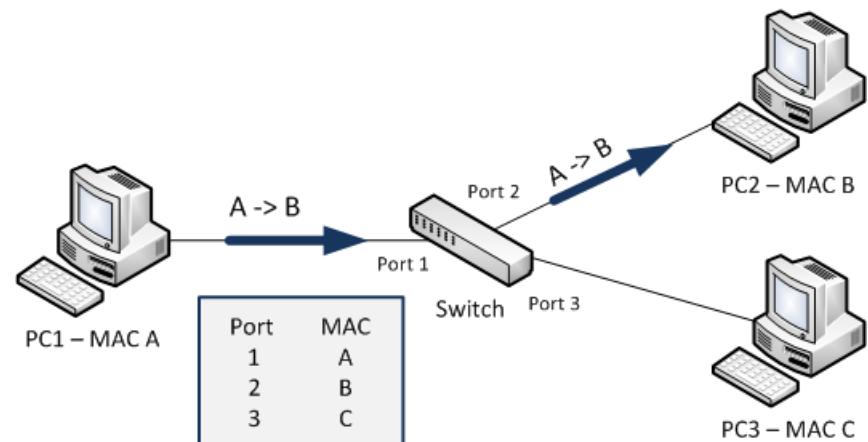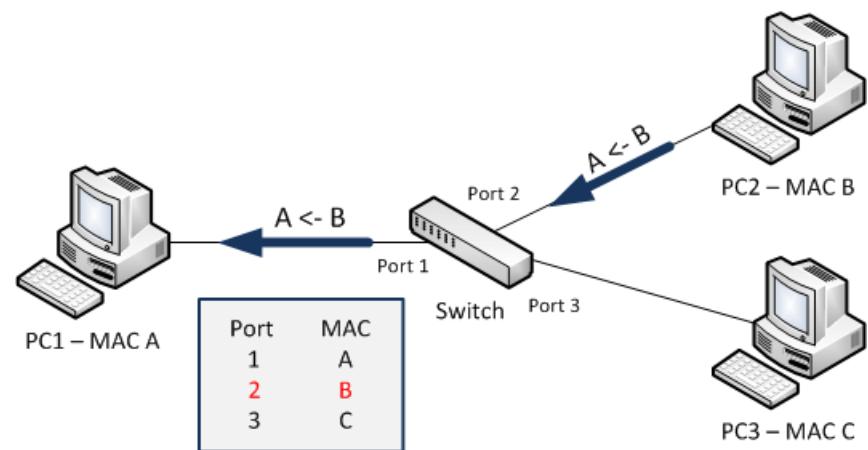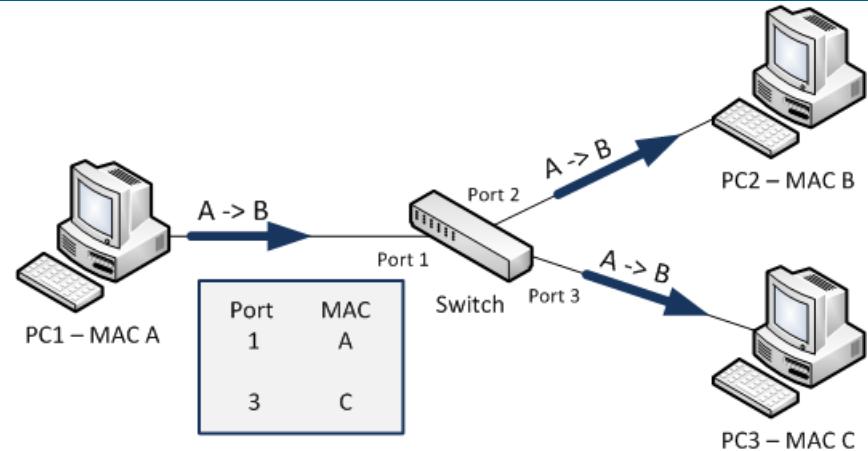

- Hrozba
 - Veľkosť CAM tabuľky a početnosť položiek v nej je **obmedzená**

Útok na CAM – CAM overflow

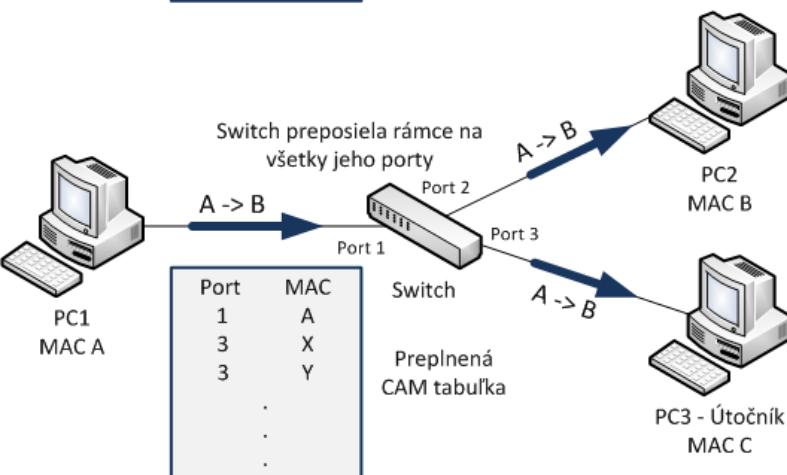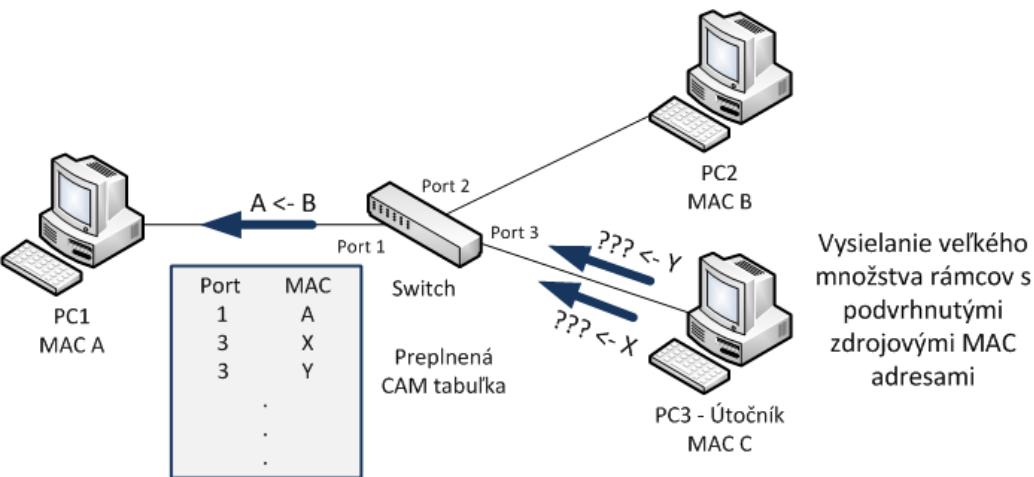

- Útočník zasielaním veľkého počtu rámsov s rôznymi falošnými zdrojovými MAC adresami spôsobí zaplnenie CAM

- Macof, yersinia
- Nové položky nie je kam písat'
- Útok často realizovaný pred začatím práce väčšiny
- Prepínač začne tieto rámce záplavovo šíriť


Realizácia - macof

- Príkaz

- macof –i eth0

- Agresívnejší režim (výpis do dev/null)

- macof –i eth0 2>/dev/null

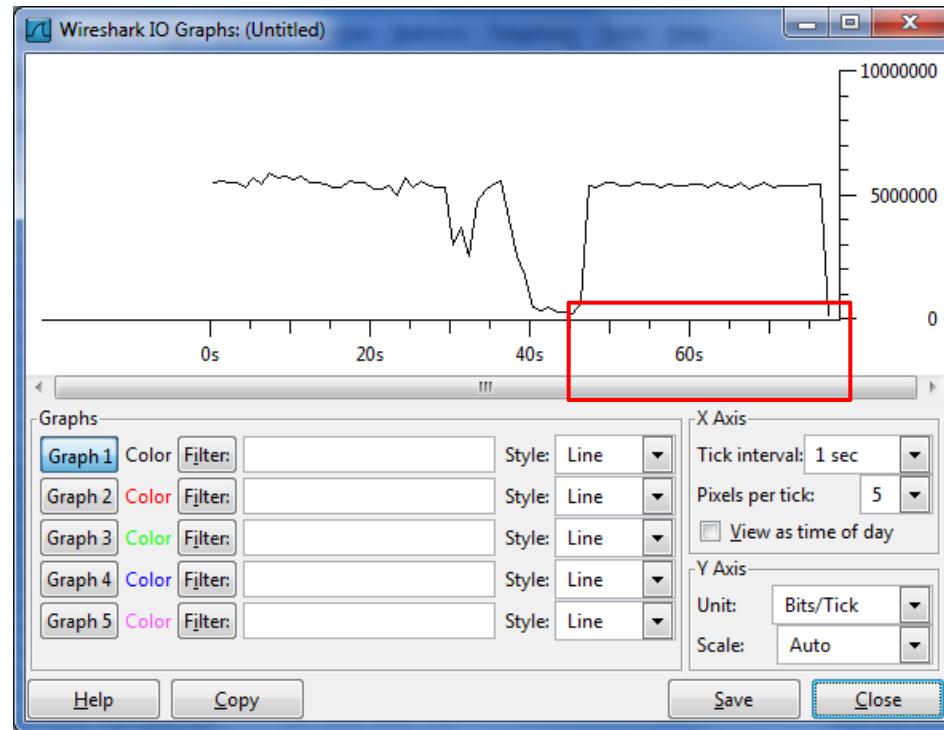

```
macof -i eth0
9:9e:3b:44:5:20 bd:35:99:23:1d:80 0.0.0.0.41911 > 0.0.0.0.3042: S 535014429:535014429(0) win 512
77:3e:75:40:79:fd 83:78:23:47:5e:6d 0.0.0.0.37577 > 0.0.0.0.16073: S 1654749076:1654749076(0) win 512
1d:2b:8c:65:14:ed 2:ce:2e:1a:8e:3e 0.0.0.0.39944 > 0.0.0.0.65129: S 902864306:902864306(0) win 512
9e:91:d4:77:97:b6 c3:41:e8:33:c9:e2 0.0.0.0.0.17930 > 0.0.0.0.0.23148: S 73203385:73203385(0) win 512
f0:78:1f:59:2:82 86:4e:ff:40:b6:11 0.0.0.0.17666 > 0.0.0.0.0.555: S 1988508690:1988508690(0) win 512
b9:8a:3e:6d:41:c3 6f:40:de:4b:28:60 0.0.0.0.0.61444 > 0.0.0.0.0.40408: S 370775209:370775209(0) win 512
d7:ea:a7:8:35:34 66:b0:b8:49:2a:69 0.0.0.0.0.24670 > 0.0.0.0.0.56585: S 115082340:115082340(0) win 512
ee:73:27:7b:4:f:dd 23:83:53:62:9a:fe 0.0.0.0.0.29291 > 0.0.0.0.0.46088: S 1238142262:1238142262(0) win 512
df:56:62:7c:fa:4e e0:a2:65:45:8f:df 0.0.0.0.0.35816 > 0.0.0.0.0.40744: S 224492172:224492172(0) win 512
af:ba:0:28:6c:7b cb:34:15:36:ce:dc 0.0.0.0.0.36257 > 0.0.0.0.0.17653: S 1640037673:1640037673(0) win 512
2a:1f:3f:9:ff:cd 85:a:ad:6b:e1:d 0.0.0.0.0.58040 > 0.0.0.0.0.16133: S 2028675158:2028675158(0) win 512
```

CAM table - Preplnenie

- Ak nastane preplnenie CAM tabuľky
 - Prevádzka bez položky v CAM je floodovaná na všetky porty danej VLAN
- Tento útok preplní CAM tabuľky aj ostatných prepínačov

```
10.1.1.22 -> (broadcast) ARP C Who is 10.1.1.1, 10.1.1.1 ?
```

```
10.1.1.22 -> (broadcast) ARP C Who is 10.1.1.19, 10.1.1.19 ?
```

```
10.1.1.26 -> 10.1.1.25 ICMP Echo request (ID: 256 Sequence number: 7424) ← OOPS
```

```
10.1.1.25 -> 10.1.1.26 ICMP Echo reply (ID: 256 Sequence number: 7424) ← OOPS
```

Port security



Port security

- Stáva sa, že príde nepovolaná osoba a len tak si pripojí svoj notebook alebo počítač do voľnej zásuvky
 - Nechránené porty sú potenciálnym miestom pre vstup nepovolaných osôb alebo zariadení do siete
- Cisco prepínače ponúkajú funkciu, ktorá sa volá **port security**
- Pomocou tej je možné
 - Obmedziť počet zariadení, ktoré môžu byť pripojené k jednému rozhraniu prepínača
 - Definovať zoznam MAC adres staníc, ktoré smú byť pripojené k danému rozhraniu prepínača
 - Definovať, čo sa stane, ak dôjde k porušeniu niektorého z týchto bezpečnostných pravidiel

Port Security

- Funkcia Port Security umožňuje na porte definovať zoznam tzv. bezpečných (secure) MAC adres
 - Zabezpečený port povolí komunikovať len stanicam, ktorých MAC adresa sa nachádza v zozname
- Bezpečné adresy môžu byť troch druhov:
 - **Static secure MAC:** manuálne nakonfigurovaná adresa
 - Nachádza sa v konfigurácii aj v CAM tabuľke
 - Po reštarte prepínača sa opäťovne načíta z uloženej konfigurácie
 - **Dynamic secure MAC:** dynamicky získaná adresa z CAM
 - Nachádza sa len v CAM tabuľke
 - Po odpojení portu alebo reštarte prepínača sa stráca
 - **Sticky secure MAC:** hybrid medzi statickou a dynamickou adresou
 - Získava sa dynamicky, no prepínač automaticky vygeneruje záznam do bežiacej konfigurácie
 - Nachádza sa v konfigurácii aj v CAM tabuľke
 - Po reštarte prepínača sa opäťovne načíta z uloženej konfigurácie

Port Security

- Na porte je možné definovať maximálny počet bezpečných adries
 - Statické adresy sa započítavajú do počtu bezpečných adries
 - Prepínač automaticky pridá každú novú neznámu MAC adresu do zoznamu bezpečných adries ako *dynamickú* resp. *sticky*
 - Ak by sa však pridaním novej adresy prekročil maximálny počet bezpečných adries, nastáva tzv. **porušenie bezpečnosti (security violation)**
- Na bezpečnostné porušenie možno zareagovať trojákym spôsobom
 - **Protect**: rámc s nepovolenou MAC adresou sa zahodí
 - **Restrict**: rámc s nepovolenou MAC adresou sa zahodí a zároveň sa incident zaznamená (hláška na konzolu, syslog, SNMP trap...)
 - **Shutdown**: port sa pri prijatí rámca s nepovolenou MAC adresou automaticky uvedie do stavu err-disabled

Konfigurácia Port Security

- Port Security sa konfiguruje individuálne na prepínaných portoch
- Odporučaný postup:
 - Port nastaviť do režimu „access“ alebo „trunk“
 - Nevyhnutné – Port Security nie je podporovaná na dynamických portoch
 - Nastaviť maximálny povolený počet MAC adres
 - Nepovinné, predvolený počet je **1**
 - Definovať statické bezpečné adresy, prípadne sticky learning
 - Nepovinné
 - Určiť reakciu pri porušení bezpečnosti
 - Nepovinné, predvolená reakcia je **shutdown**
 - Určiť spôsob expirácie bezpečných adres
 - Nepovinné. Bez dodatočného nastavenia statické a sticky adresy neexpirujú vôbec, dynamické expirujú až pri odpojení portu
 - Aktivovať port security
 - Nevyhnutné a často prehliadnuté!

Konfigurácia a kontrola Port Security

```
Sw(config)# interface fa0/2
Sw(config-if)# switchport mode access
Sw(config-if)# switchport port-security maximum 5
Sw(config-if)# switchport port-security mac-address 001c.2320.3a28
Sw(config-if)# switchport port-security violation restrict
Sw(config-if)# switchport port-security aging time 10
Sw(config-if)# switchport port-security
```

```
Sw# show port-security
Secure Port  MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action
              (Count)        (Count)        (Count)
-----
Fa0/2          5             3             0           Restrict
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 2
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192
```

Konfigurácia a kontrola Port Security

```
Sw# show port-security address
```

Secure Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports	Remaining Age (mins)
---	-----	-----	-----	-----
1	0011.2233.4455	SecureConfigured	Fa0/2	-
1	00e0.4c3b.b787	SecureDynamic	Fa0/2	8
1	0200.0000.0001	SecureDynamic	Fa0/2	8


```
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 2  
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192
```

Konfigurácia a kontrola Port Security

```
Sw# show port-security interface fa0/2
Port Security           : Enabled
Port Status              : Secure-up
Violation Mode          : Restrict
Aging Time               : 10 mins
Aging Type               : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses    : 5
Total MAC Addresses       : 3
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses      : 0
Last Source Address:Vlan : 00e0.4c3b.b787:1
Security Violation Count : 0
```

Port security s VoIP

- VoIP telefóny môžu používať 2 až 3 MAC adresy
 - Podľa HW
 - Ak používajú CDP tak tri
 - Ak nepoužívajú CDP tak dve
- Zváž akciu pri porušení na
 - Vhodné **Restrict**
 - Akceptovateľné shutdown (podľa politík)
- Cieľom nie je riadiť prístup ale ochrániť službu a prepínač

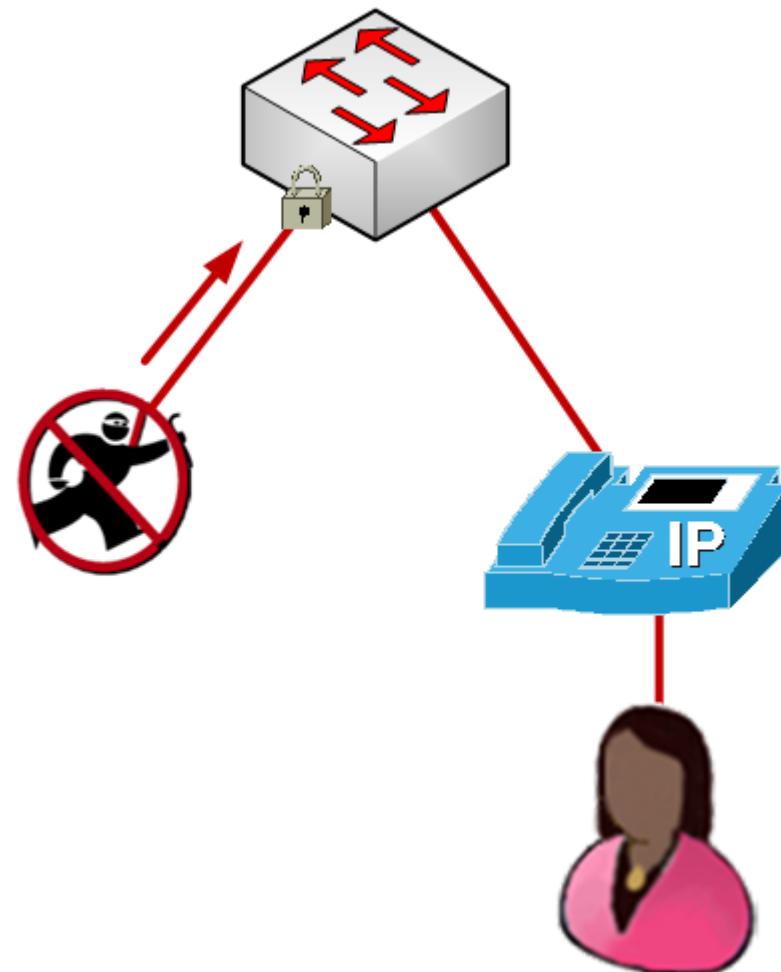

Zálohovanie konf. úborov

Backup and Restore Switch Configurations

Cisco IOS CLI Command Syntax	
Formal version of Cisco IOS copy command. Confirm the destination file name. Press the Enter key to accept and use the Ctrl+C key combination to cancel.	S1# copy system:running-config flash:startup-config Destination filename [startup-config] ?
Informal version of the copy command. The assumptions are that the running-config is running on the system and that the startup-config file that will be stored in flash NVRAM. Press the Enter key to accept and use the Ctrl+C key combination to cancel.	S1# copy running-config startup-config Destination filename [startup-config] ?
Backup the startup-config to a file stored in flash NVRAM. Confirm the destination file name. Press the Enter key to accept and use the Ctrl+C key combination to cancel.	S1# copy startup-config flash:config.bak1 Destination filename [config.bak1] ?

Copying IOS from TFTP Server

```
ALSwitch#copy tftp flash
Address or name of remote host []? 192.168.1.3
Source filename []? c2950-c3h2s-mz.120-5.3.WC.1.bin
Destination filename [c2950-c3h2s-mz.120-5.3.WC.1.bin]? [enter]
%Warning: There is a file already existing with this name
Do you want to over write? [confirm] [enter]
Accessing tftp://192.168.1.3/c2950-c3h2s-mz.120-5.3.WC.1.bin...
Loading c2950-c3h2s-mz.120-5.3.WC.1.bin from 192.168.1.3 (via VLAN1):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 1674921 bytes]
1674921 bytes copied in 51.732 secs (32841 bytes/sec)
ALSwitch#
```

Vymazanie konfigurácie a reload prepínača

Remove the VLAN database information file.

```
Switch#delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?[Enter]
Delete flash:vlan.dat? [confirm] [Enter]
```

```
Switch(config)#reload
```

The responding line prompt will be:

System configuration has been modified. Save? [yes/no] :

Type **n** and then press **Enter**.

The responding line prompt will be:

Proceed with reload? [confirm] **[Enter]**

Password recovery

```
switch: flash init
switch: load_helper
switch: dir flash:
Directory of flash:
   13  drwx          192  Mar  01 1993 22:30:48  c2960-lanbase-
mz.122-25.FX
   11  -rwx          5825  Mar  01 1993 22:31:59  config.text
   18  -rwx          720   Mar  01 1993 02:21:30  vlan.dat
16128000 bytes total (10003456 bytes free)

switch: rename flash:config.text flash:config.text.old
switch: boot
...
Continue with the configuration dialog? [yes/no]: N
Switch> enable
Switch# rename flash:config.text.old flash:config.text
Switch# copy flash:config.text system:running-config
Source filename [config.text]?
Destination filename [running-config]?
Switch# configure terminal
Switch (config)# enable secret password
```